

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Instrucțiuni originale | Revizia 01 | Ed. 01 | 04/2021

POMPE APĂ SUPRAFAȚĂ

IMPORTATOR: GOLDEN FISH SRL FABRICAT ÎN PRC
(service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro)

- ▶ RAPORT PREȚ/CALITATE EXCELENT
- ▶ GREUTATE REDUSĂ
- ▶ MATERIALE NON-COROZIVE
- ▶ UȘOR DE MANEV RAT



GF-0748

GF-0747



GF-0712

GF-0711



- ▶ 230V/50Hz
- ▶ 2850 rot/min
- ▶ CLASA 2

RO



CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTATI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!
NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTEȘTE PRODUCĂTORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCE LA PIERDEREA GARANȚIEI!
PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

CUPRINS:

1. INFORMAȚII GENERALE	4
1.1. DESCRIERE MANUAL	4
1.2. UTILIZAREA ȘI SCOPUL MANUALULUI.....	4
1.3. SIMBOLOGIA UTILIZATĂ	4
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	5
2.1. PRECAUȚII GENERALE	5
2.2. SECURITATE PERSONALĂ	5
2.3. INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR.....	7
3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI.....	8
3.1. DESCRIEREA PRODUSULUI GF-0711	8
3.2. DESCRIEREA PRODUSULUI GF-0712	9
3.3. DESCRIEREA PRODUSULUI GF-0747	10
3.4. DESCRIEREA PRODUSULUI GF-0747	11
3.5. SPECIFICAȚII TEHNICE.....	12
4. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE	14
4.1. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE	14
4.2. INSTALARE ȘI MODUL DE OPERARE	14
4.3. MODUL DE EXPLOATARE AL POMPEI	14
4.4. METODE DE CONECTARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ.....	14
4.5. PORNIREA POMPEI GF-0711	14
4.6. GOLIREA POMPEI ÎN CAZ DE ÎNGHEȚ GF-0711	15
4.7. PORNIREA POMPEI GF-0712	15
4.8. GOLIREA POMPEI ÎN CAZ DE ÎNGHEȚ GF-0712	16
4.9. PORNIREA POMPEI GF-0747	16
4.10. GOLIREA POMPEI ÎN CAZ DE ÎNGHEȚ GF-0747	16
4.11. PORNIREA POMPEI GF-0748	17
4.12. GOLIREA POMPEI ÎN CAZ DE ÎNGHEȚ GF-0748	17
4.13. AMORSAREA POMPEI GF-0747, GF-0748.....	17
4.14. DEZAMORSAREA POMPEI GF-0747, GF-0748.....	18
5. INTREȚINERE ȘI ELIMINARE	19
5.1. ÎNTREȚINEREA	19
5.2. CURĂȚAREA.....	19
5.3. DEPOZITAREA.....	19
5.4. GARANȚIE / ELIMINARE PRODUS	19
6. PROBLEME ȘI REMEDII	21
7. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	22
8. CERTIFICAT DE GARANȚIE	23

Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuanțe diferite ce sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ și pot conține unele diferențe în funcție de configurația constructivă a produsului comercializat.



Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupată de creșterea calității produselor și serviciilor, precum și de lărgirea și diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a vă oferi deplină satisfacție.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual înaintea primei utilizări și ulterior păstrați-l cu atenție, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.

Acest manual este compatibil cu produsul:

Pompă apă suprafață, model GF-0711, GF-0712, GF-0747, GF-0748

În numele întregii noastre echipe, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Suntem siguri că acest produs nou, modern, funcțional și practic, fabricat din materiale de cea mai bună calitate, vă va satisface exigențele în cel mai bun mod cu putință.

Pentru a obține cele mai bune rezultate este important să citiți în întregime instrucțiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include instrucțiuni importante despre siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de a începe să folosiți aparatul, citiți cu atenție toate instrucțiunile privind operarea și siguranța.

Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului.

Echipele noastre vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială.

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,

Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro

01

INFORMAȚII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piața locală. În acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la producător.

Manualul reflectă stadiul actual al produsului comercializat și nu poate să fie considerat inadecvat în cazul în care urmează alte noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizări ulterioare.

Producătorul își rezervă dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualelor de utilizare și întreținere fără obligația de a actualiza manualele produselor deja comercializate decât în cazuri excepționale.

Dacă aveți îndoieli sau nu înțelegeți pe deplin datele prezentate în acest manual, contactați centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresați o cerere către producător.

Se specifică faptul că producătorul intenționează să continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea și scopul manualului

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de răni-re prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înainte a primei utilizări și urmați toate măsurile de siguranță.

Scopul acestui manual este de a vă aduce la cunoștință modalitatea eficientă de utilizare și întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de durată a produsului achiziționat.

Păstrați cu atenție manualul, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. În caz de pierdere sau deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător.

1.3. Simbologia utilizată

Pe parcursul manualului veți regăsi următoarele modalități de atenționare:



PERICOL

În cazul în care există un pericol cu consecințe grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.



ATENȚIE

Trebuie să acordați maximă atenție indicațiilor prezentate pentru a evita situații care pot deteriora produsul sau alte utilaje sau pot avea consecințe asupra mediului înconjurător.



INFORMAȚII

În cazul unor informații particulare.



NOTĂ/OBSERVAȚIE

În cazul în care utilizarea neadecvată poate conduce la pierderea garanției producătorului.

SIMBOL	SEMNIFICAȚIE
	ATENȚIE Atenționare pentru situații cu potențial pericol.
	PERICOL GENERAL Atenție pericol generic urmat de explicația tipului de pericol.
	PERICOL ELECTRIC Semnalizează prezența tensiunii electrice sau a unor echipamente care utilizează tensiunea electrică.
	INTERVENȚIE MECANICĂ Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor mecanice.
	INTERVENȚIE ELECTRICĂ Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor electrice.
	CLASA DE FABRICAȚIE II Necesită dublă izolație electrică.
	ÎMPĂMÂNTARE Necesită legătură de împământare.
	DE CITIT Se recomandă să citiți cu atenție.
	PRIM AJUTOR Instrucțiuni de prim ajutor în caz de accident.

RO

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1. Precauții generale



Citiți cu atenție prezentul document pentru a vă informa privind tipurile de lucrări permise și limitările pompei precum și riscurile potențiale specifice legate de aceasta.

Pompa apă suprafață GF-0711, GF-0712, GF-0747, GF-0748 este proiectată pentru pomparea apei curate și lichide non-corozive. Avantajele majore ale acestei pompei sunt fiabilitate, capul de descărcare mare, cap aspirare mare și timpul de auto-amorsare pentru pompele GF-0711 și GF-0712 destul de scurt. Poate fi folosită atât pentru casă cât și grădină, și poate fi utilizată la temperaturile mediului ambiant de maxim 40°C, iar temperatura apei să nu depășească 35°C.

Pompa de suprafață are caracteristică adâncimea maximă de aspirație și înălțime maximă de refulare. Cel mai important element atunci când vrem să alegem o pompă de apă de suprafață se referă la cunoașterea adâncimii de aspirație. La o aspirație de maxim 8-9 metri se folosește o pompă centrifugală de suprafață. Dacă adâncimea de aspirație este mai mare de 8-9 metri, vom alege o pompă de suprafață cu ejector.

Trebuie să avem în vedere traseul de alimentare până la consumatori (atât pe orizontală cât și pe verticală). În principiu pentru a pompa apă la 10 metri pe verticală (10 metri înălțime coloană apă) avem nevoie teoretic de 1 bar presiune. Astfel, dacă fișa tehnică a pompei menționează faptul că are o înălțime de refulare maximă de 50 metri acest lucru înseamnă că pompa dezvoltă o presiune maximă de 5 bari (atenție: debitul de apă la această înălțime maximă va fi practic zero).

Nu este potrivită pentru:

- evitați utilizarea și funcționarea pompei în regim uscat, fără apă, deoarece aceasta va conduce la scăderea duratei de exploatare, dar și la defecțiuni la nivelul motorului;
- montajul în încăperi sau pe amplasamente cu umiditate ridicată (subsoluri, puțuri etc.), nici în spații fără ventilație de lucru.

În momentul achiziției, vă rugăm să verificați că nu vă lipsesc piese sau accesorii. Dacă totuși se întâmplă, vă rugăm să contactați vânzătorul.

2.2. Securitate personală

Este necesar să vă asigurați că montarea și conectarea electrică se face cu protecție la variații de tensiune și suprasarcină.



ATENȚIE

Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților, cauzate de instalarea incorectă a produsului.

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la accidente.

Conectarea electrică se face doar la priza de împământare în loc ferit de riscul de electrocutare în timpul funcționării echipamentului, pe un circuit cu o siguranță de minim 16A cu releu de împământare (voltaj nominal 30mA).



PERICOL ELECTRIC

Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă cu cea înscrisă pe pompă.



ATENȚIE

NU este permisă utilizarea pompei pentru transportul de acizi, substanțe toxice, solvenți sau substanțe lichide inflamabile.

Nu transportați pompa ținând-o de cablul electric și nu trageți de cablul electric pentru a o deconecta din priză.

Cablul de alimentare se va amplasa astfel încât să nu fie călcat, tăiat sau supus la deteriorare.



PERICOL ELECTRIC

Verificați cablul electric pe toată lungimea acestuia, verificați și ștecherul înainte și după fiecare utilizare, și în caz de deteriorare apelați la un electrician autorizat.

Evitați punerea în funcțiune a pompei în mod involuntar. Înainte de a interveni asupra pompei, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că pompa este oprită din comutatorul principal și deconectată de la rețea. Nerespectarea acestor reguli poate crea situații periculoase sau chiar accidente.

Țineți cablul electric de alimentare al pompei la distanță față de sursele de căldură. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude, există risc de electrocutare.

Scoateți pompa din priză, ținând de ștecher, și nu de cablul de alimentare. Conectați întotdeauna numai la o priză cu împământare, montată corect și verificată. Priza împământată și ștecherul unui cablu prelungitor trebuie așezate în zone protejate

evitându-se contactul cu apa. Punctele de interconectare electrică ar trebui să fie cât mai puține.



PERICOL

Se interzice utilizarea pompei de către copii sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu capacități psihiatrice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu instrucțiunile din prezentul manual.

Un moment de neatenție în timpul funcționării poate duce la vătămări corporale grave.



PERICOL

Nu lăsați copii nesupravegheați în preajma pompei sau să se joace cu aceasta.

Nu utilizați pompa în alte scopuri decât cele prezentate în acest manual.

Rămâneți în alertă, mențineți atenția când interveniți asupra pompei și fiți precaut atunci când manevrați partea electrică. Nu interveniți asupra pompei dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

Evitați pornirea accidentală a pompei. Aceasta poate duce la vătămări corporale.



ATENȚIE

Nu forțați pompa!



INFORMAȚII

Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau defecte.

Folosiți pentru aceasta doar piese de schimb originale. Orice reparație neautorizată cu piese neadecvate conduce la pierderea garanției.

Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecomandate acestui produs. Utilizarea unui accesoriu nerecomandat poate conduce la accidente grave. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă pompa corespunde din punct de vedere tehnic operației pe care doriți să o realizați. Folosiți-o corect pentru aplicația dvs. O pompă corect folosită își va face treaba în siguranță și la calitatea pentru care este proiectată.

Nu folosiți pompa dacă întrerupătorul său nu funcționează. O pompă care nu poate fi controlată pe deplin este periculoasă și trebuie reparată urgent.

Nu depozitați produsul la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite. Aceste pompe sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

Pe măsură ce vă obișnuiți cu utilizarea produsului NU tratați superficial respectarea strictă a regulilor de siguranță.

Dacă utilizați această pompă în mod impropriu sau incorect, puteți suferi răni personale grave.

Opriiți pompa atunci când observați o funcționare anormală, cum ar fi: căderi de tensiune sau tensiune electrică anormală, pompa se oprește brusc și în mod repetat.

Nu lăsați pompa în funcțiune nesupravegheată și evitați funcționarea pompei în gol. Opriiți pompa de apă de suprafață GF-0711, GF-0712 decuplând cablul electric al pompei de la rețeaua electrică imediat ce ați finalizat procesul de extragere a apei. Opriiți pompa de apă de suprafață GF-0747, GF-0748 cu ajutorul comutatorului din dispozitivul de control, imediat ce ați finalizat procesul de extragere a apei și de asemenea decuplați cablul electric al pompei de la rețeaua electrică.



PERICOL

Nu lăsați persoane sau animale să intre în apa în care acționează pompa deoarece există un risc de electrocutare.



PERICOL

Este interzis să lucrați cu pompa în exteriorul apei.

Nu lăsați pompa să funcționeze la o adâncime mai mare față de adâncimea destinată, pentru a evita deteriorarea motorului cât și supraîncălzirea lui.

Pe măsură ce vă obișnuiți cu utilizarea produsului NU tratați superficial respectarea strictă a regulilor de siguranță.

Opriiți pompa atunci când observați o funcționare anormală, cum ar fi: pompa se oprește brusc și în mod repetat.

Evitați punerea în funcțiune a pompei în mod involuntar.

Înainte de pornirea pompei îndepărtați obiectele aflate pe traiectoria de deplasare din zona de lucru. Un obiect sau resturi vegetale lăsate neglijent în zona de lucru poate produce răni prin cădere sau alunecare.

**ATENȚIE**

Înainte de utilizarea pompei îndepărtați din zona de lucru toate resturile de materiale sau alte obiecte.

Evitați să lucrați într-o poziție corporală nefirească care să solicite excesiv coloana vertebrală.

Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna echilibrul. Astfel veți putea controla mai bine pompa în situații neașteptate.

În cazul în care pompa se oprește în mod neașteptat din funcționare, opriți comutatorul electric și verificați pompa. Nu folosiți pompa de apă de suprafață GF-0747, GF-0748 dacă sesizați anomalii în funcționarea întreprinderii PORNIT/OPRIT.

Pompa și accesoriile sale trebuie folosite numai în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și numai în aplicațiile specificate.

Verificați produsul înainte de fiecare utilizare de posibile deteriorări.

2.3. Instrucțiuni de prim ajutor

În eventualitatea unui accident, solicitați ajutorul persoanelor aflate în apropiere pentru a opri imediat funcționarea pompei și pentru a închide alimentarea cu curent a zonei de lucru.

După aceasta îndepărtați eventualele persoane rănite din zona de lucru și apelați la serviciul de urgență.

**PRIM AJUTOR**

Asigurați-vă din timp că există o trusă de prim ajutor în apropierea locului unde folosiți pompa. Completați ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

Când apelați la medic utilizând numărul unic de urgență 112, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

- Adresa completă la care s-a produs accidentul;
- Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanică;
- Numărul de persoane rănite;
- Starea răniților și felul leziunilor.

03

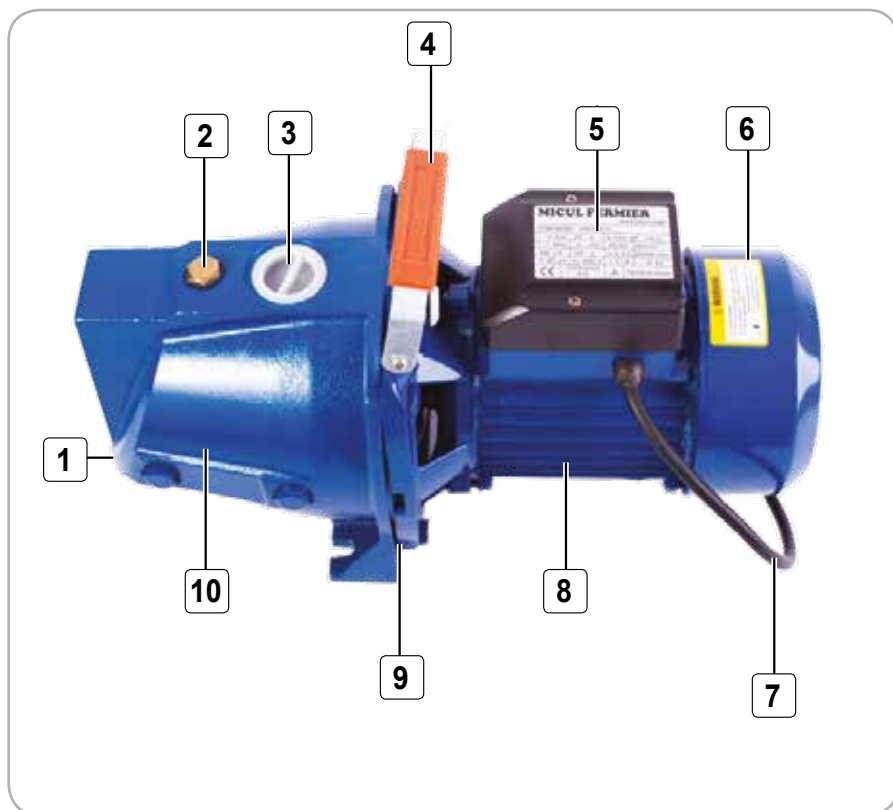
DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI**3.1. Descrierea produsului GF-0711****POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ, GF-0711**

Fig.1

Nr.	Descriere
1	Supapă golire
2	Șurub aerisire
3	Supapă aerisire
4	Mâner
5	Cutie de borne (partea superioară)
6	Capacul ventilatorului
7	Cablu de alimentare
8	Capac motor
9	Capac frontal
10	Corpul pompei

3.2. Descrierea produsului GF-0712

POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ, GF-0712

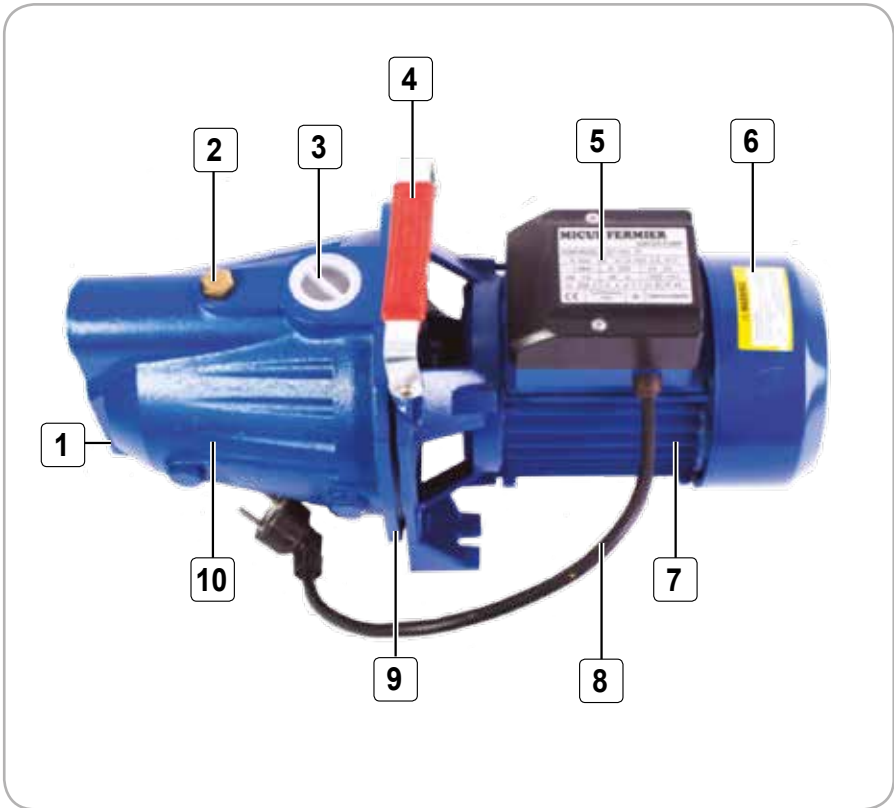


Fig.2

Nr.	Descriere
1	Supapă golire
2	Șurub aerisire
3	Supapă aerisire
4	Mâner
5	Cutie de borne (partea superioară)
6	Capacul ventilatorului
7	Capac motor
8	Cablu de alimentare
9	Capac frontal
10	Corpul pompei

3.3. Descrierea produsului GF-0747

POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ, GF-0747

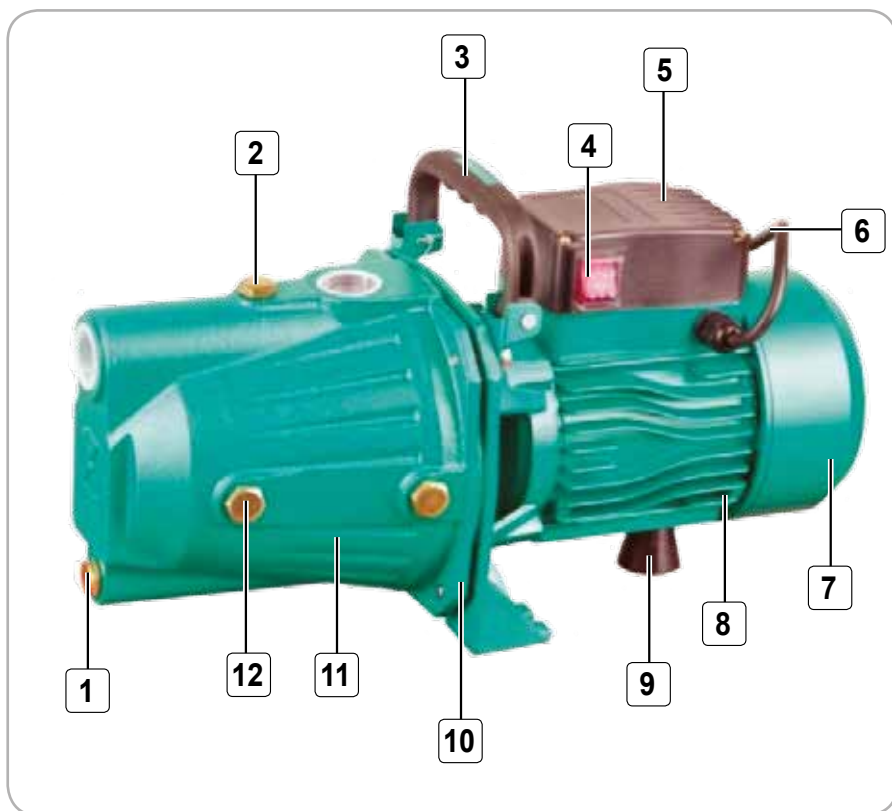


Fig.3

Nr.	Descriere
1	Supapă golire
2	Supapă aerisire
3	Mâner
4	Întreupător Pornit/Oprit
5	Cutie borne (partea superioară)
6	Cablu de alimentare

Nr.	Descriere
7	Capac ventilator
8	Capac motor
9	Suport fixare pompă
10	Capac frontal
11	Corpul pompei
12	Șurub

3.4. Descrierea produsului GF-0748

POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ, GF-0748

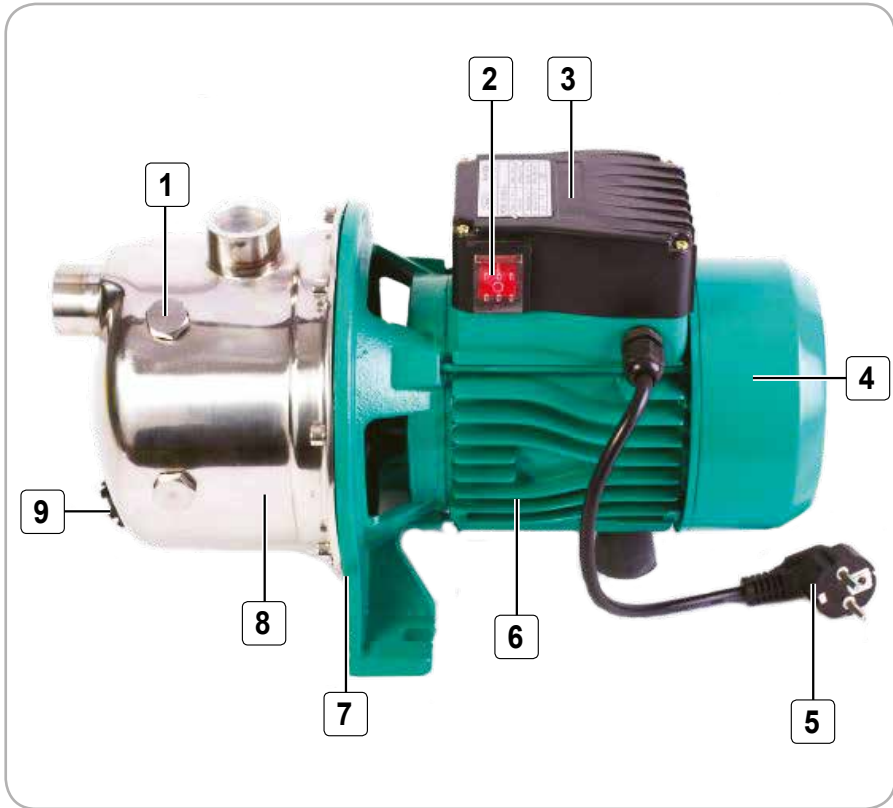


Fig.4

Nr.	Descriere
1	Șurub aerisire
2	Înterupător Pornit/Oprit
3	Cutie borne (partea superioară)
4	Capacul ventilatorului
5	Cablu de alimentare
6	Capac motor
7	Capac frontal
8	Corpul pompei
9	Șurub golire

3.5. Specificații tehnice

Pompa de apă de suprafață GF-0711, GF-0712, GF-0747, GF-0748 este proiectată pentru pomparea apei curate și lichide non-corozive. Avantajele majore ale acestei pompe sunt fiabilitatea, capul de descărcare mare, cap aspirare mare și timpul de auto-amorsare destul de scurt. Poate fi folosită atât pentru casă cât și grădină, și poate fi utilizată la temperaturile mediului ambiant de maxim 40°C, iar temperatura apei să nu depășească 35°C.

Pompa este utilizată:

- pe scară largă pentru irigații grădina, terenuri agricole, alimentare cu apă la clădiri înalte, pepiniere de flori, nave etc.,
- pentru alimentarea cu apă a imobilelor individuale rezidențiale, udarea grădinilor, asigurarea funcționării mașinilor de spălat automate, boilerelor electrice, centralelor pe gaze cu două circuite, puțurilor, bazinelor naturale cu apă. Captarea apei se realizează din puțuri, fântâni, bazine naturale de apă. La adâncimea maximă, amorsarea apei depinde de distanța orizontală de la puț sau fântână până la pompă.

Pompa de suprafață are caracteristică adâncimea maximă de aspirație și înălțime maximă de refulare. Cel mai important element atunci când vrem să alegem o pompă de apă de suprafață se referă la cunoașterea adâncimii de aspirație. La o aspirație de maxim 8-9 metri se folosește o pompă centrifugală de suprafață. Dacă adâncimea de aspirație este mai mare de 8-9 metri, vom alege o pompă de suprafață cu ejector.

Trebuie să avem în vedere traseul de alimentare până la consumatori (atât pe orizontală cât și pe verticală). În principiu pentru a pompa apă la 10 metri pe verticală (10 metri înălțime coloană apă) avem nevoie teoretic de 1 bar presiune. Astfel, dacă fișa tehnică a pompei menționează faptul că are o înălțime de refulare maximă de 50 metri acest lucru înseamnă că pompa dezvoltă o presiune maximă de 5 bari (atenție: debitul de apă la această înălțime maximă va fi practic zero).

Pentru o funcționare eficientă și fără pierderi, se recomandă ca materia primă să fie în prealabil foarte bine uscată la soare câteva zile după recoltare.





Nu este potrivită pentru:

- utilizarea și funcționarea pompei în regim uscat, fără apă, deoarece aceasta va conduce la scăderea duratei de exploatare, dar și la defecțiuni la nivelul motorului.

- montajul în încăperi sau pe amplasamente cu umiditate ridicată (subsoluri, puțuri etc.), nici în spații fără ventilație de lucru.

• Avantaje produs:

- Elemente de etanșare fiabile care protejează motorul împotriva umezelii. Pompa are o masă optimă pentru a avea stabilitate, dar și pentru a fi ușor de transportat;
 - Pompa are un consum redus de energie;
 - Pompa oferă presiune ridicată, debit mare;
 - Construcție robustă, din materiale de fabricație de cea mai bună calitate, ușoare și rezistente pentru o durată de viață extinsă;
 - Turbină din bronz rezistentă la coroziune;
 - Debit ridicat;
 - Motor puternic.
- #### • Beneficii client:
- Ușor de instalat;
 - Ușor de manevrat;
 - Greutate redusă.

Caracteristică	Model			
	GF-0711	GF-0712	GF-0747	GF-0748
Denumire	 JET JSW 10M	 JET 100L	 PROJET 100	 PROJET100SS
Tensiune/Frecvență	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Putere consumată	1.1kw/1.5cp	1.5kW/2.01cp	1.5kW/2.01cp	1.5kW/2.01cp
Debit maxim	60 l/min	60 l/min	65 l/min	55 l/min
Turație maximă	2850 rot/min	2850 rot/min	2850 rot/min	2850 rot/min
Înălțime totală de pompare	45 m	45 m	42 m	45 m
Adâncime maximă de aspirație	9 m	9 m	9 m	9 m
Temperatura maximă a lichidului	35°C	35°C	35°C	35°C
Autoamorsantă	Da	Da		
Material corp	Fontă	Fontă	Fontă	Inox
Material arbore rotor	Oțel	Oțel	Oțel	Oțel inoxidabil
Material palete rotor	PPO	PPO	PPO	PPO
Diametru racord	1"	1"	1"	1"
Lungime cablu alimentare	1 m	1 m	1 m	1 m
Clasa de etanșeitate (grad protecție praf și umezeală)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Clasa de izolație	B	B	B	B
Clasa protecție electrică	Clasa 2	Clasa 2	Clasa 2	Clasa 2
Dimensiune	46x19.5x22 cm	48x20x21 cm	46x18.7x23.6 cm	40.5x20x24.3 cm
Număr unități per bax	1	1	1	1
Greutate netă	10.65 kg	12.95 kg	13.6 kg	10.65 kg
Greutate brută	11.15 kg	13.45 kg	14.6 kg	11.65 kg
Regim de lucru	Regim utilizare ocazională spre medie	Regim utilizare mediu spre intens		

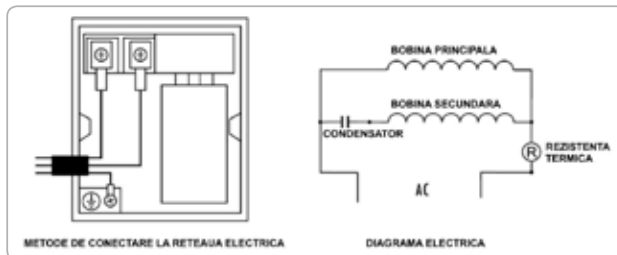


Fig.5

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

4.1. Punerea în funcțiune

Înainte de orice intervenție asupra pompei de apă de suprafață GF-0711, GF-0712, GF-0747, GF-0748 sau în cazul montării/înlocuirii unui accesoriu, **asigurați-vă că aceasta este oprită și nu este conectată la rețeaua de alimentare.**

- Verificați conținutul coletului și după caz contactați vânzătorul dacă sunt piese lipsă sau piese avariate la transport;
- Instalați pompa cât mai aproape posibil de bazinul/puțul din care urmează să extrageți apa;
- Dacă nu este posibilă instalarea pompei cât mai aproape de bazin/puț, din anumite motive, atunci distanța maximă a conductei dintre bazin și pompă va fi limitată în funcție de înălțimea de aspirație a pompei;
- Atunci când instalați pompa, luați în considerare înălțimea de aspirație a pompei și în funcție de anotimpurile secetoase.

4.2. Instalarea și modul de operare

- Asigurați bine pompa la nivelul solului pe un postament de beton, fără să aibă înclinare, astfel încât pompa să rămână bine fixată pentru a putea fi utilizată o perioadă îndelungată de timp.
- Alegeți cu atenție locul în care va fi instalată pompa, astfel încât aceasta să poată fi verificată și reparată cu ușurință după instalare.
- Evitați și reduceți pe cât este posibil numărul de coturi pentru a preveni scurgerea apei pe conductă, dar și scăderea debitului de apă.

4.3. Modul de exploatare al pompei

- Pompa apă de suprafață GF-0711, GF-0712 este de tipul cu autoamorsare.
- Pompa apă de suprafață GF-0747, GF-0748 nu este de tipul cu autoamorsare și este necesar să instalați o supapă fixă la capătul exterior al conductei de aspirație a apei.
- Măsurăți adâncimea de la nivelul solului până la fundul bazinului, al puțului. Adâncimea de aspirație este standardizată la 8m (maxim 9m).
- Asigurați-vă că folosiți conducte cu diametru standardizat.



ATENȚIE

Pericol de funcționare „pe uscat” și deteriorare a pompei. Atunci când executați montarea, asigurați-vă că întrerupătorul cu flotor nu atinge solul înainte de oprirea pompei. În caz contrar există pericolul ca pompa să funcționeze în gol și astfel să se deterioreze.

4.4. Metode de conectare la rețeaua electrică

- Pompa este fabricată și funcțională pentru o tensiune de 230V/50Hz.
- Verificați tensiunea rețelei de alimentare cu energie electrică înainte de a începe să lucrați cu pompa.
- Garanția nu include defecțiunile care sunt provocate de modul defectuos de instalare al pompei. Pentru conectarea pompei la rețeaua electrică vă recomandăm să apelați la un electrician autorizat. De asemenea vă recomandăm să protejați motorul pompei cu ajutorul unui întrerupător automat de protecție, care va opri funcționarea pompei în caz de supraalimentare sau de blocare.
- Scoateți capacul plăcii de borne.
- Luați un cablu electric având în secțiune 3 conductori (sau cu 4 conductori) având secțiunea minimă de 1.5mm².
- Conectați 2 conductori (sau 3 conductori) ai cablului electric la bornele N și L. Realizați împământarea (conductorul verde/galben) prin conectarea la borna care este situată sub soclul de conexiuni și care este marcat cu simbolul din figură.
- Așezați înapoi capacul plăcii de borne.

4.5. Pornirea pompei GF-0711

- Se desface supapa de aerisire a pompei (Fig.1, poz.3), aflată în partea superioară (Fig.6).
- Se toarnă apă curată în pompă și în conducta de aspirație până când se umple pompa și curge apă din ea (Fig.7).
- Se strânge la loc supapa de aerisire.
- Se alimentează electric pompa.
- Dacă după punerea în funcțiune, pompa livrează apă, înseamnă că pornirea a reușit. Dacă nu livrează apă și merge în gol, înseamnă că operațiunea nu a reușit și se reiau operațiile începând cu primul punct.

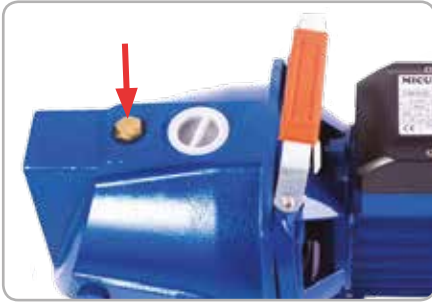


Fig.6



Fig.9



Fig.7

4.6. Golirea pompei în caz de îngheț GF-0711

- Se oprește pompa și se scoate ștecherul cablului de alimentare din priză.
- Se desfac ambele supape, cea din partea inferioară, pentru golire (Fig. 1, poz.1) și cea din partea superioară, de aerisire (Fig.1, poz.3) și apoi se lasă să se scurgă apa din instalație (Fig.8,9).



Fig.8

4.7. Pornirea pompei GF-0712

- Se desface supapa de aerisire a pompei (Fig.2, poz.3), aflată în partea superioară (Fig.10).

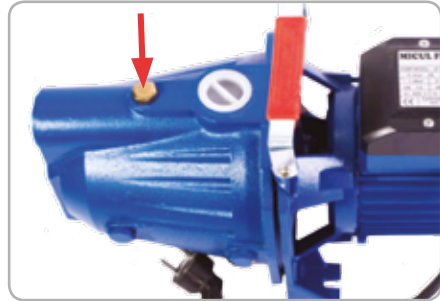


Fig.10

- Se toarnă apă curată în pompă și în conducta de aspirație până când se umple pompa și curge apă din ea (Fig.11).



Fig.11

- Se strânge la loc supapa de aerisire.
- Se alimentează electric pompa.
- Dacă după punerea în funcțiune, pompa livrează apă, înseamnă că pornirea a reușit. Dacă nu livrează apă și merge în gol, înseamnă că operațiunea nu a reușit și se reiau operațiile începând cu primul punct.

4.8. Golirea pompei în caz de îngheț GF-0712

- Se oprește pompa și se scoate din priză.
- Se desfac ambele supape, cea din partea inferioară, pentru golire (Fig.2, poz.1) și cea din partea superioară, de aerisire (Fig.2, poz.3) și apoi se lasă să se scurgă apa din instalație (Fig.12,13).

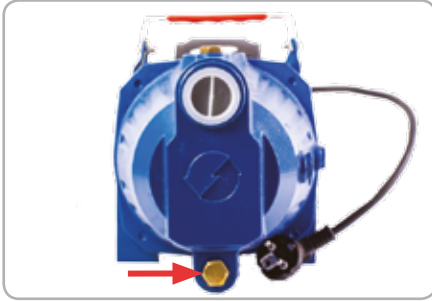


Fig.12



Fig.13

4.9. Pornirea pompei GF-0747

- Se desface supapa de aerisire a pompei (Fig.3, poz.2), aflată în partea superioară (Fig.14).

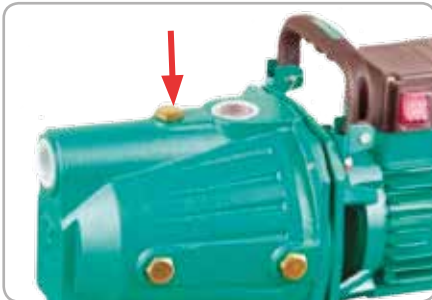


Fig.14

- Se toarnă apă curată în pompă și în conducta de aspirație până când se umple pompa și curge apă din ea (Fig.15).



Fig.15

- Se strânge la loc supapa de aerisire.
- Se alimentează electric pompa.
- Dacă după punerea în funcțiune, pompa livrează apă, înseamnă că pornirea a reușit. Dacă nu livrează apă și merge în gol, înseamnă că operațiile începând cu primul punct.

4.10. Golirea pompei în caz de îngheț GF-0747

- Se oprește pompa și se scoate din priză.
- Se desfac ambele supape, cea din partea inferioară (Fig.3, poz.1), pentru golire și cea din partea superioară, de aerisire (Fig.3, poz.2) și apoi se lasă să se scurgă apa din instalație (Fig.16,17).



Fig.16



Fig.17

4.11. Pornirea pompei GF-0748

- Se desface șurubul de aerisire al pompei (Fig.4, poz.1), aflat în partea superioară (Fig.18).

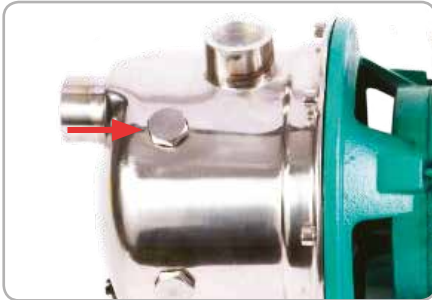


Fig.18

- Se toarnă apă curată în pompă și în conducta de aspirație până când se umple pompa și curge apă din ea (Fig.19).

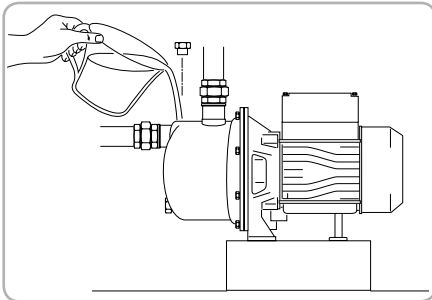


Fig.19

- Se strânge la loc șurubul de aerisire.
- Se alimentează electric pompa.
- Dacă după punerea în funcțiune, pompa livrează apă, înseamnă că pornirea a reușit. Dacă nu livrează apă și merge în gol, înseamnă că operațiunea nu a reușit și se iau operațiile începând cu primul punct.

4.12. Golirea pompei în caz de îngheț GF-0748

- Se oprește pompa și se scoate din priză (Fig.20).
- Se desfac ambele șuruburi, cel din partea inferioară (Fig.4, poz.9), pentru golire și cel din partea superioară, de aerisire (Fig.4, poz.1) și apoi se lasă să se scurgă apa din instalație (Fig.22).



Fig.20

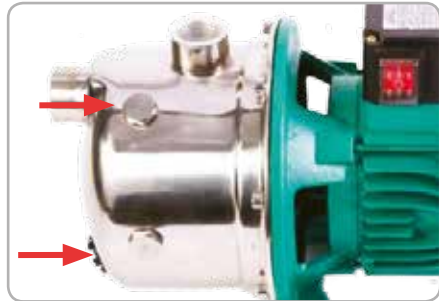


Fig.21

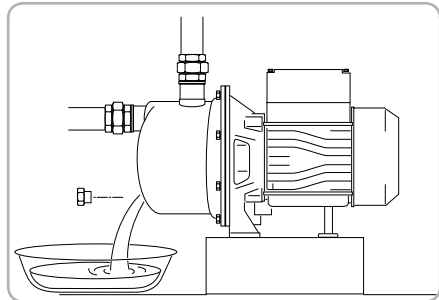


Fig.22

4.13. Amorsarea pompei GF-0747, GF-0748

- Deoarece pompa nu este cu autoamorsare, înainte de a începe exploatarea pompei, trebuie să o amorsați după următoarele operații succesive enumerate în continuare.
- Scoateți obturatorul și goliți apa din pompă, după care montați la loc obturatorul. Aerul din conducta de aspirație trebuie să fie scos în exterior împreună cu apa.
- Înainte de a conecta pompa trebuie ca robinetul de evacuare al apei să fie deschis, după conecta-

RO

rea și pornirea pompei începeți imediat procedeul de amorsare.

- Atunci când nu puteți realiza amorsarea pompei înseamnă că a ramas aer pe conducta de aspirație. Pentru evacuarea aerului și a apei din conducta de aspirație, conectați pompa și realizați o serie succesivă de porniri și opriri repetate.
- Pompa este prevăzută cu întrerupător. Utilizați întrerupătorul pentru pornire/oprire (Fig.23).



Fig.23



Fig.24

4.14. Dezamorsarea pompei GF-0747, GF-0748

În cazul întreținerii, la schimbarea produsului, în cazul montajului mobil, în cazul înghețului sau când pompa nu mai este folosită o perioadă mai lungă de timp:

- Asigurați-vă că pompa nu este alimentată electric.
- Asigurați-vă că robinetele instalației sanitare și clapetele de sens sunt închise.
- Deschideți orificiul de golire apoi descărcați integral apa din pompă.
- După golire, puteți decupla pompa pentru a realiza întreținerea sau eventuale reparații.



ATENȚIE

Dacă pompa a funcționat la temperaturi sub 4°C se recomandă dezamorsarea și golirea imediată.

Verificări periodice:

Se recomandă să verificați periodic presiunea furnizată în instalația sanitară și curentul consumat de pompă. Reducerea presiunii ar putea indica faptul că pompa este uzată excesiv. Nisipur și alte materiale corozive pot provoca o uzură rapidă și reducerea performanței de funcționare. În acest caz, se recomandă să se utilizeze un filtru și să se selecteze un cartuș filtrant adecvat în funcție de aplicație. O creștere a absorbției curentului peste limita normală indică prezența unei frecări mecanice anormale în pompă.

INTREȚINERE ȘI ELIMINARE

5.1. Întreținerea

Inspecția constantă și întreținerea atentă vor menține pompa în stare de funcționare continuă și vor elimina eventualele probleme posibile.



ATENȚIE

Înainte oricărei operații de întreținere:

1. **Deconectați alimentarea de la rețea;**
2. **După caz, demontați furtunul cu care anterior a funcționat pompa.**

- Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt testate și aprobate de producătorul echipamentului pot provoca daune neprevăzute.
- Lucrările de reparație și întreținere, altele decât cele descrise în această secțiune, trebuie efectuate numai de specialiști calificați.
- În cazul în care pompa nu pornește, verificați alimentarea electrică și dacă nu există siguranțe sărite.
- La aproximativ 100 de ore de utilizare, dacă sesizați o eficiență scăzută a pompei, se recomandă să solicitați o inspecție la un centru service autorizat.

La fiecare 50 de ore de funcționare:

- Verificați dacă toate piesele sunt bine fixate și conexiunile sunt etanșe.
- Verificați dacă corpul pompei prezintă ciupituri, deformări sau fisuri vizibile. În acest caz pompa trebuie dusă la un centru service autorizat pentru o evaluare.



ATENȚIE

Asigurați-vă întotdeauna că pompa este oprită și nu este conectată la rețeaua electrică înainte de a executa lucrările de inspecție și întreținere.

5.2. Curățarea

- Suflați periodic toate orificiile, pasajele folosind aer comprimat uscat sau o perie moale. Toate componentele vopsite sau de inox trebuie curățate cu o lavetă moale și umedă. Nu utilizați NICIODATĂ solvenți pentru a curăța componentele pompei. Aceștia pot dizolva sau deteriora în alt mod materialul pompei.



ATENȚIE

Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

5.3. Depozitarea

Nu depozitați pompa neprotejată în aer liber sau în mediu umed. Păstrați-o într-un loc răcoros și uscat.

Depozitați-o astfel încât aceasta să nu poată fi perimată de către persoane neautorizate.

Nu lăsați produsul să stea în soare sau la o temperatură mai scăzută de -10°C, dacă nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.

Depozitați pompa într-un spațiu inaccesibil copiilor, într-o poziție stabilă și sigură.

Nu păstrați produsul ambalat în folie sau în punga de plastic pentru a evita acumularea umidității.

5.4. Garanție / Eliminare produs

Dacă există o problemă de calitate de la data cumpărării în termen de 2 ani, producătorul va furniza servicii de reparații sau înlocuire gratuite.

Daunele provocate de operator ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ca urmare a unor dezastre naturale, nu se încadrează în perioada de garanție și se vor percepe costuri de reparație.

Păstrați certificatul de garanție. Nu este permis să se transfere. Este valabil numai dacă este emis de distribuitorii autorizați sau agenți agreați de către producător.

Nu aruncați pompa sau piese ale acesteia împreună cu deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE (text consolidat la 15.02.2014) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și punerea în aplicare a acesteia în conformitate cu legislația națională, instrumentele electrice care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.



Simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile menajere și trebuie trimis la un centru de colectare separat pentru echipamentele electrice și elec-

tronice sau returnat la comerciantul cu amănuntul în momentul achiziționarea unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndeplătarea morii la sfârșitul duratei sale de viață în instalațiile de colectare corespunzătoare, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind deșeurile.

Colectarea selectivă pentru fiecare material pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și asupra sănătății și promovează recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informații mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactați serviciul local pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul unde a fost efectuată achiziția.

Producătorii și importatorii își îndeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea și eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare și reciclare.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate și accesoriile acestora conțin o cantitate considerabilă de materii prime și plastic, care pot fi reciclate la rândul lor.



PROBLEME ȘI REMEDII



ATENȚIE

Trebuie să întrerupei imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul dacă problemele de funcționare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna funcționare a pompei. În majoritatea cazurilor, veți putea corecta cu ușurință aceste defecte. Vă rugăm să consultați următorul tabel:

Problemă	Cauză probabilă	Moduri de remediere
Motorul nu pornește	Protecție termică.	Dacă motorul este supraîncălzit, nu va funcționa. Așteptați răcirea lui 20-30 minute.
	Conectarea greșită a cablului electric.	Conectați corect cablul electric.
	Deconectarea cablului electric.	Înlocuiți cablul electric.
	Defecțiuni la motor.	Reparați sau înlocuiți motorul.
	Tensiune de alimentare scăzută.	Luați în considerare tensiunea sursei de alimentare cu energie electrică.
Apa nu este pompată cu toate că motorul funcționează	Nivelul apei în puț este mai scăzut decât înălțimea de ridicare a pompei.	Verificați nivelul apei din puț.
	Probleme cu supapa de aspirație.	Curățați supapa de aspirație și scaunul supapei.
	Intrarea aerului în conducta de aspirație.	După verificarea îmbinărilor, verificați etanșarea perfectă.
Rezistența termică a motorului intră în funcțiune prea frecvent	Tensiune de alimentare prea ridicată sau prea scăzută.	Comparați cu tensiunea furnizată de rețeaua electrică.
	Rotorul cu palete intră în contact cu o parte componentă a pompei.	Remediați acest defect.
	Circuitul electric este deschis la nivelul condensatorului.	Înlocuiți condensatorul.
Pompa pornește fără a reuși să transporte apa	Scurgeri de apă pe traseul conductei sau din pompă.	Reparați conducta, părțile componente ale pompei și robinetul.
Apa nu este extrasă imediat după pornirea pompei	Pierderi de apă prin garniturile mecanice.	Reparați etanșările de natură mecanică.
	Intrarea aerului în conducta de aspirație.	Reparați defecțiunile apărute la nivelul conductei.
	Supapa de aspirație nu închide etanș.	Curățați supapa de aspirație.
	Pătrunderea aerului în conducta de aspirație.	Reparați defecțiunile apărute la nivelul conductei.

07

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producătorului Fabricat în P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, România
 2. Adresa producătorului Linia de Centura 5 CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175
 3. Denumire produs Pompă apă suprafață
 4. Număr de identificare produs / Model fabricant: GF-0711, GF-0712, GF-0747, GF-0748
- Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea:
5. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piața (Directiva 2006/42/CE).
 6. OG. Nr. 20 din 18 august 2010 (actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.
 7. EN 60335-2-41:2003 + A2:2010 - Aparate electrocasnice și similare. Siguranță și cerințe particulare pentru pompe.
 8. EN 55014-1:2006 + A2:2011 - Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru electrocasnice, scule electrice și aparate similare.
 9. EN 55014-2:1997+A2:2008 - Compatibilitate electromagnetică. Imunitatea. Standardul familiei de produse.
 10. EN 61000-3-2:2014 - Compatibilitate electromagnetică (EMC). Limite pentru emisiile de curent armonic (curentul de intrare al echipamentului ≤ 16A pe fază).
 11. EN 61000-3-3:2013 - Compatibilitate electromagnetică (EMC). Limitarea schimbărilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a pălpărilor în sistemele publice de alimentare de joasă tensiune.
 12. EN 60204-1:2006 - Securitatea utilajelor - Echipamente electrice ale mașinilor - Cerințe generale
 13. EN 62233:2008 - Metode de măsurare pentru câmpuri electromagnetice ale aparatelor de uz casnic și aparate similare cu privire la expunerea umană.



SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Linia de Centura 5 CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175, România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul "**Pompă apă suprafață GF-0711, GF-0712, GF-0747, GF-0748**" care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/35/UE cu privire la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor limite limitate de tensiune, Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (Hotărârea Guvernului nr. 487/2016), Directiva 2000/14/CE referitoare la emisia de zgomot de către echipamentele destinate utilizării în aer liber.

Semnat pentru și în numele: S.C. GOLDEN FISH SRL

Adresa la care se constituie și se păstrează dosarul tehnic:

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro

Olaviu Opinca, Director de Produse

Nume și prenumele persoanei împuternicite:

Aprilie 2021



Semnatura și stampila

RO

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumirea produsului Model/Serie

Nr. factură Data cumpărării.....

Vânzător Magazin

Adresa magazin.....

Numele cumpărătorului.....

Adresa cumpărătorului

Semnătură Cumpărător

GARANȚIE DE CONFORMITATE LEGALĂ (Legea 449/2003 cu modificări și completări)

GARANȚIE COMERCIALĂ - 2 ani

Durata medie de utilizare a produsului este de 3...5 ani dacă se utilizează conform specificațiilor pentru uz gospodăresc și sunt evitate solicitările excesive specifice utilizării industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, acordă cumpărătorului o garanție comercială în condițiile prezentului certificat de garanție. Garanția acordată prin prezentul certificat nu limitează sau elimină drepturile consumatorului.

Durata garanției comerciale se acordă prin prezentul certificat este de:

- **24 luni - pentru cumpărătorii persoane fizice; 12 luni - pentru cumpărătorii persoane juridice.**

Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate în manualul de utilizare.
- Produsul este însoțit de factură sau bonul fiscal, și Certificatul de garanție în original, în perioada de valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat și ștampilat.
- Garanția se acordă numai dacă produsul este întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.
- Garanția se acordă numai pentru vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzării.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- Deteriorarea și/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor.
- Modificarea stării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.
- Sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesivă.
- Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Descriere reparații	Semnătura	Prelungire garanție
1					
2					
3					
4					

Semnătură Vânzător

(semnatura si stampila)

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro